

IWB(電子黒板) 簡易取扱説明書 (DVD・ブルーレイ再生編)




- ① モニターの電源を入れる(ランプが赤→緑)
(OFF時は2回押してください)
- ② プレーヤーの電源を入れる
(VHS/DVDデッキはない教室もあります)
- ③ ブルーレイ/DVDプレーヤーがつながっている
接続(HDMI3)が表示されるので画面をタッチ
- ④ プレーヤーのメニュー画面が出るのでリモコンで
ディスクのアイコンを選択

※VHSデッキはHOME画面に出てこないため手動で操作する必要があります。(置いている教室のみ)



本体かリモコンの **Source ボタン** を押してください

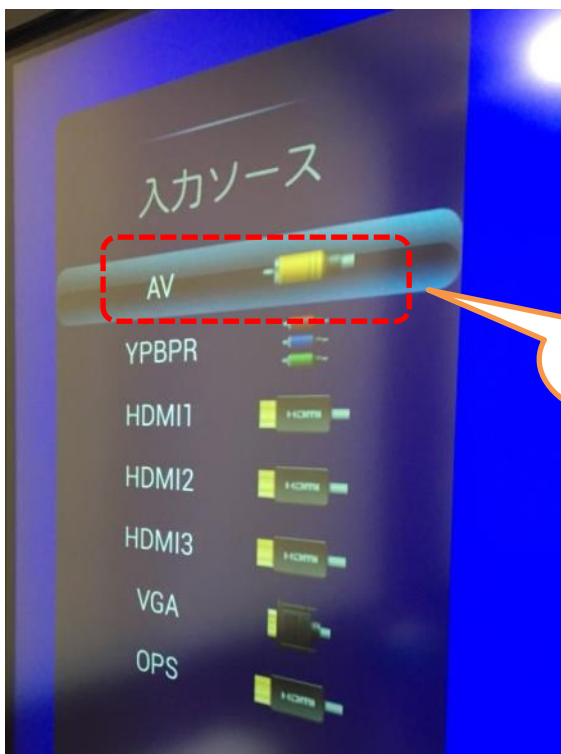

入力ソース選択が出てくるので「AV」をタッチしてください
(リモコンの矢印ボタンで選択・OKボタンで決定でもできます)

※この操作はほかの接続を表示しているときの切り替えにも利用できます。

※ご注意

タッチ操作ができる接続は本体操作とパソコン接続(タッチ操作用USBを接続したもの)のみです。
ブルーレイプレーヤーの操作は付属のリモコンでお願いします。

